


## Inbetriebnahme an einem Kabel-Anschluss

Bei dieser Anschlussart benötigen Sie weder das vom Werk mitgelieferten Y-Kabel, noch das VoIP-Anschlusskabel.

Führen Sie am Tag der Freischaltung Ihres Anschlusses die folgenden Schritte aus.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Freischaltung ggf. erst am Nachmittag erfolgen kann.


1. Verbinden Sie zuerst den Kabelanschluss des Kabelmodems über ein Antennen- oder Koaxialkabel mit dem F-Schraubstecker der Multimediadose.

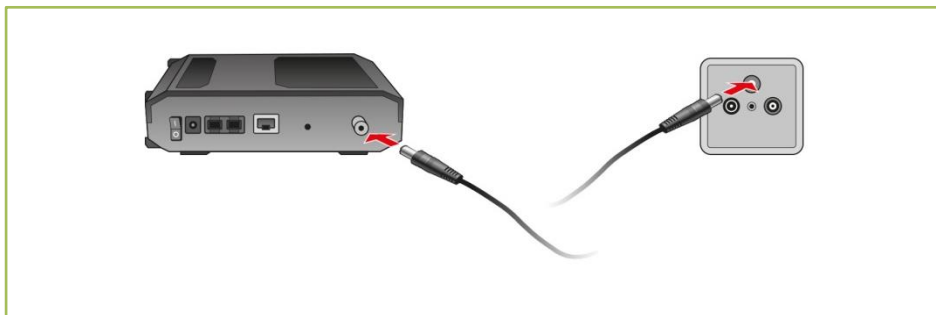

2. Schließen Sie jetzt das Kabelmodem über das mitgelieferte Steckernetzteil an die Steckdose an und schalten Sie es über den Geräteschalter auf der Rückseite des Kabelmodems ein.



3. Das Kabelmodem führt nun selbständig die Erstinitialisierung durch. Dieser einmalige Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern.
4. Nach erfolgreichem Abschluss wird die Betriebsbereitschaft durch permanentes Aufleuchten der Status-LED für „Power“, „DS“, „US“ und „Online“ angezeigt.
5. Schließen Sie das Netzkabel am Port „LAN 1“ der FRITZ!Box und an die Netzwerkschnittstelle des Kabelmodems an. Die korrekte Verbindung beider Geräte wird Ihnen am Kabelmodem nun durch aufleuchten oder blinken der „Link“ LED signalisiert.
6. Jetzt brauchen Sie nur noch Ihr Telefon am seitlichen oder hinteren Port „FON 1“ anzuschließen

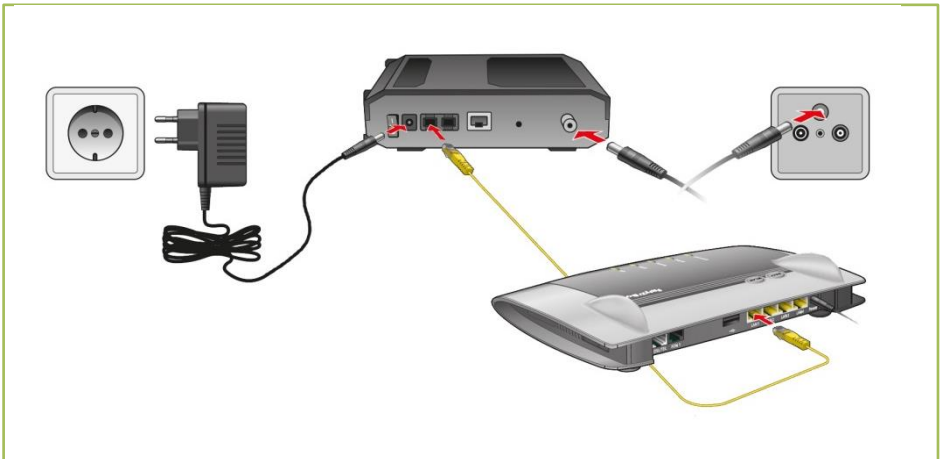

**Hinweis:** Nun wird sich die FRITZ!Box Ihre persönlichen Zugangsdaten herunterladen und automatisch einrichten. Dabei wird sie mehrmals neu starten. Dieser Vorgang dauert ca. 5-10 Minuten. Trennen Sie in der Zeit keinesfalls die Stromverbindung!

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Kabelmodem und die FRITZ!Box sind nun fertig angeschlossen. Um eine Verbindung mit Endgeräten wie Computer oder Tablet aufzubauen, lesen Sie im Kapitel „Verbindung per Netzkabel herstellen (LAN)“ und „Verbindung per Funk herstellen (WLAN)“ weiter.