

Inbetriebnahme an einem VoIP-Anschluss

Bei dieser Anschlussart benötigen Sie statt dem vom Werk mitgelieferten Y-Kabel das von der WOBCOM im Lieferumfang ergänzte VoIP-Anschlusskabel. Dieses Kabel ersetzt den sonst üblichen Splitter, der bei dieser Anschlussart nicht notwendig ist.

Führen Sie am Tag der Freischaltung Ihres Anschlusses die folgenden Schritte aus.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Freischaltung ggf. erst am Nachmittag erfolgen kann.




1. Verwenden Sie das vorgesehene Netzteil, um die FRITZ!Box mit Strom zu versorgen.
2. Nehmen Sie nun das VoIP-Anschlusskabel zur Hand, um eine Verbindung zwischen Ihrer Telefondose und der FRITZ!Box herzustellen. Der Port an der FRITZ!Box ist mit „DSL/Tel“ gekennzeichnet.



Hinweis: *Nun wird sich die FRITZ!Box Ihre persönlichen Zugangsdaten herunterladen und automatisch einrichten. Dabei wird sie mehrmals neu starten. Dieser Vorgang dauert ca. 5-10 Minuten. Trennen Sie in der Zeit keinesfalls die Stromverbindung!*

Jetzt brauchen Sie nur noch Ihr Telefon am seitlichen oder hinteren Port „FON 1“ anzuschließen.

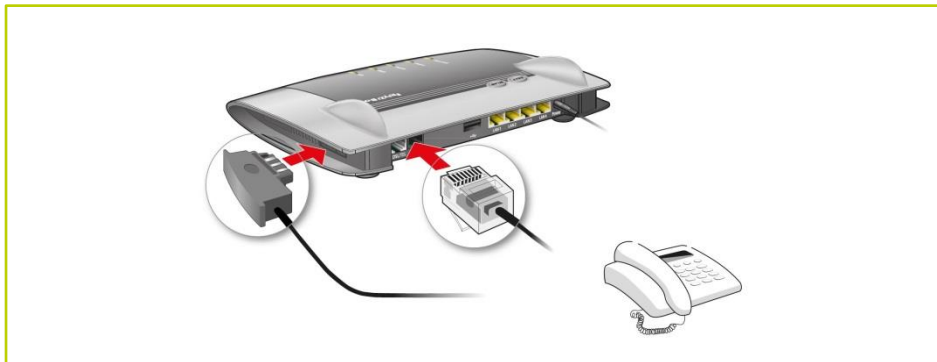

Hinweis: *Kabelgebundene ISDN-Telefone können ausschließlich am Port „FON S0“ der FRITZ!Box 7490 betrieben werden. Die FRITZ!Box 7360 hat keine Anschlussmöglichkeit für ISDN-Telefone. Bei Problemen empfehlen wir aus Kompatibilitätsgründen den Einsatz eines DECT-Telefons von AVM.*

Herzlichen Glückwunsch! Ihre FRITZ!Box ist nun fertig angeschlossen. Um eine Verbindung mit Endgeräten wie Computer oder Tablet aufzubauen, lesen Sie im Kapitel „Verbindung per Netzkabel herstellen (LAN)“ und „Verbindung per Funk herstellen (WLAN)“ weiter.