
Montageanleitung

Glasfaser Verlängerungsbox

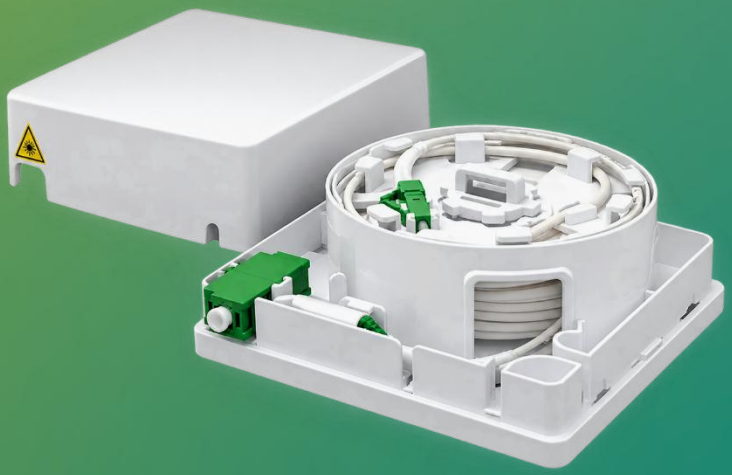

WOBCOM

Montageanleitung Glasfaser Verlängerungsbox 10m

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: November 2026

Sicherheitshinweis



Warnung vor Laser-/LED-Strahlung

Unsichtbare Laser-/LED-Strahlung kann aus offenen Faserenden austreten. Bei unbekanntem Gefährdungsgrad niemals in offene Faserenden blicken!

Haftungsausschuss




Glasfasern sind empfindlich und können leicht brechen

Vermeiden Sie ein Knicken sowie enge Biegungen des Glasfaserkabels, um Faserbrüche und Leitungsstörungen zu verhindern.


Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind nach den technischen Regeln und nach bestem Wissen zutreffend und korrekt dargestellt. Diese stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bei Nichteinhaltung der in dieser Montageanleitung beschriebenen Vorgehensweise kann keine Haftung für entstandene Schäden übernommen werden.

Größe

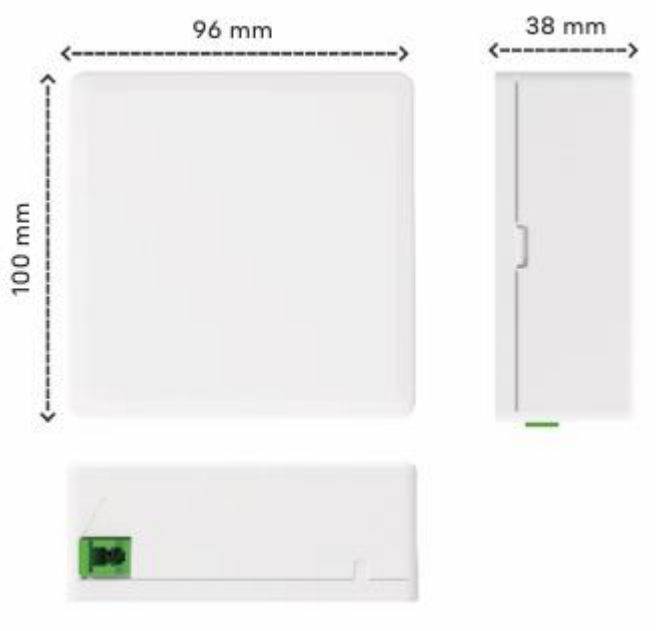

Aufbau des Produkts

1. Deckel
2. Verriegelung Kabeltrommel
3. Kupplung
4. Kabelvorrat (maximal 10 Meter)
5. Ausziehbares Kabelende
6. Gehäuse
7. Montageplatte

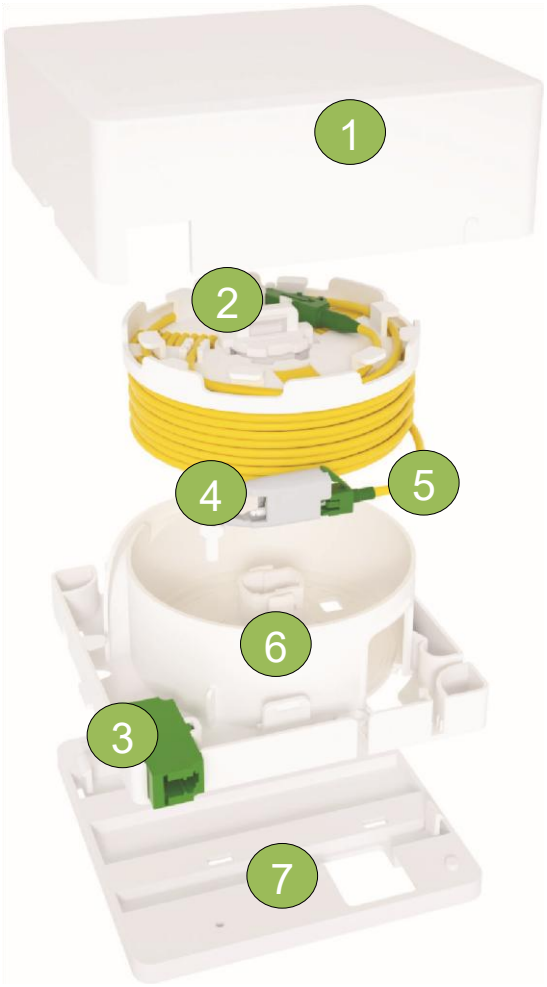

Montageanleitung

Schritt 1: Öffnen Sie die Box vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher.



Schritt 2: Entfernen Sie die untenliegende Montageplatte vom Gehäuse.



Schritt 3: Entriegeln Sie die Fasertrommel durch Ziehen an der mittleren Verriegelung.



Ziehen Sie das Glasfaserkabel durch die gewünschte Kabeldurchführung auf die benötigte Länge heraus und verlegen Sie es z.B. in einem vorhandenen Kabelkanal, einem Leerrohr oder lose bis zum Glasfaser-Abschlusspunkt (APL). Wenn die Glasfaser dort direkt angeschlossen werden soll, lassen Sie das Kabel zusätzlich 15–20 cm überstehen.



Schritt 4: Danach kann das mitgelieferte Gehäuse auf den Stecker geklickt werden. Ein späteres Entfernen ist danach nicht mehr möglich.



Schritt 5: Nach der Verlegung muss die Fasertrommel durch Drücken der Verriegelung wieder gesichert werden.



Schritt 6: Nehmen Sie die Kupplung (3) aus dem Gehäuse und drehen Sie sie so, dass die Seite mit der runden, weißen Staubschutzkappe zum Gehäuseinneren zeigt.
Entfernen Sie vor dem Wiedereinsetzen der Kupplung die weiße Staubschutzkappe. Entfernen Sie anschließend auch die kleine, transparente Staubschutzkappe vom innenliegenden Stecker. Verbinden Sie den Stecker anschließend mithilfe der dafür vorgesehenen Führungshilfe mit der Kupplung.





Kupplung mit Staubschutzkappe



Stecker ohne Staubschutzkappe


Stecker mit Staubschutzkappe

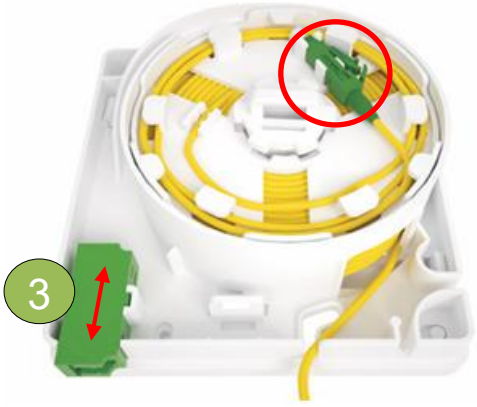

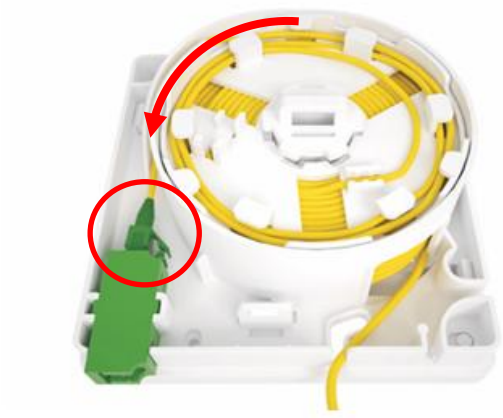

WOBCOM GmbH
Heßlinger Straße 1-5
38440 Wolfsburg

Schritt 7: Montieren Sie die Montageplatte wahlweise auf einer Unterputzdose oder befestigen Sie sie mithilfe von Dübeln. Bohren Sie dazu an den dafür vorgesehenen Stellen zwei Löcher und schrauben die Platte dann fest.

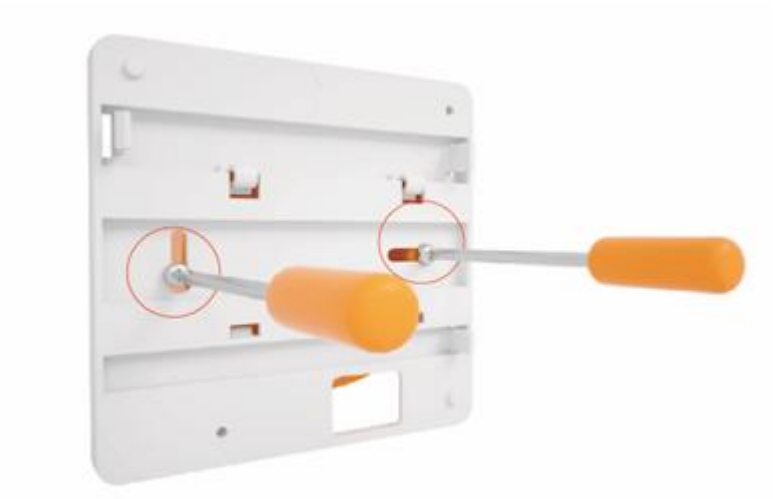



Schritt 8: Abschließend setzen Sie das Gehäuse wieder auf die Montageplatte und verschrauben es. Verschließen Sie anschließend die Box mit dem Deckel.

