


Montageanleitung

Glasfaser Verlängerungsbox

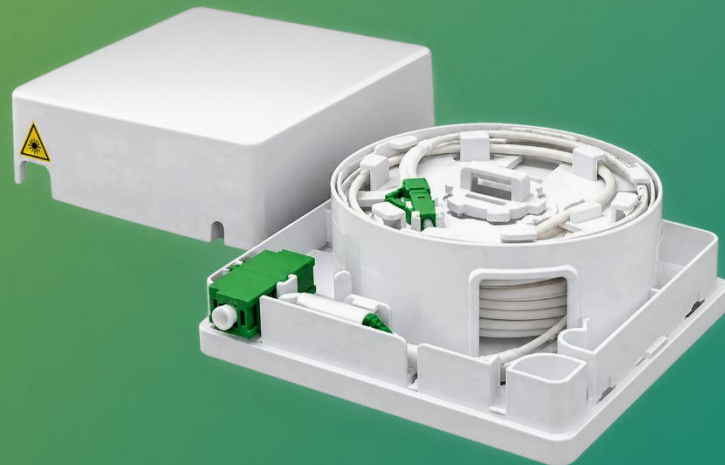

WOB COM



Montageanleitung Glasfaser Verlängerungsbox 10m

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: September 2026

Sicherheitshinweis




Warnung vor Laser-/LED-Strahlung

Unsichtbare Laser-/LED-Strahlung kann aus offenen Faserenden austreten. Bei unbekanntem Gefährdungsgrad niemals in offene Faserenden blicken!

Haftungsausschuss

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind nach den technischen Regeln und nach bestem Wissen zutreffend und korrekt dargestellt. Diese stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bei Nichteinhaltung der in dieser Montageanleitung beschriebenen Vorgehensweise kann keine Haftung für entstandene Schäden übernommen werden.

Größe

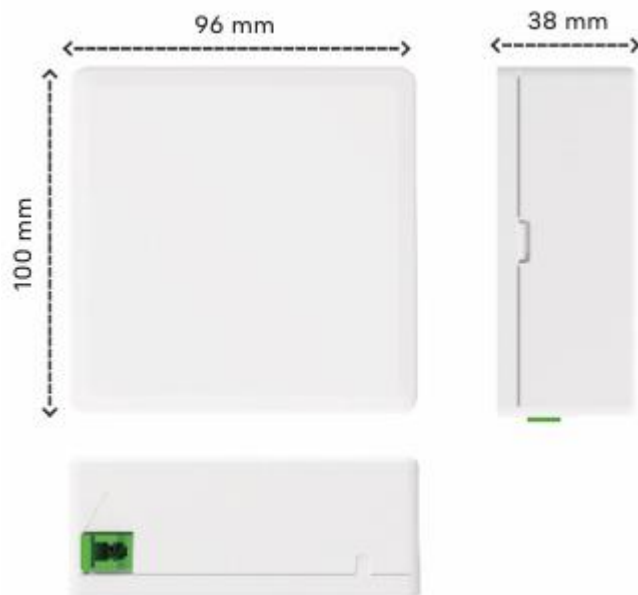

Aufbau des Produkts

1. Deckel
2. Verriegelung Kabeltrommel
3. Kupplung
4. Kabelvorrat (maximal 10 Meter)
5. Ausziehbares Kabelende
6. Gehäuse
7. Montageplatte




Montageanleitung

Schritt 1: Öffnen Sie die Box vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher.



Schritt 2: Entfernen Sie die untenliegende Montageplatte vom Gehäuse.

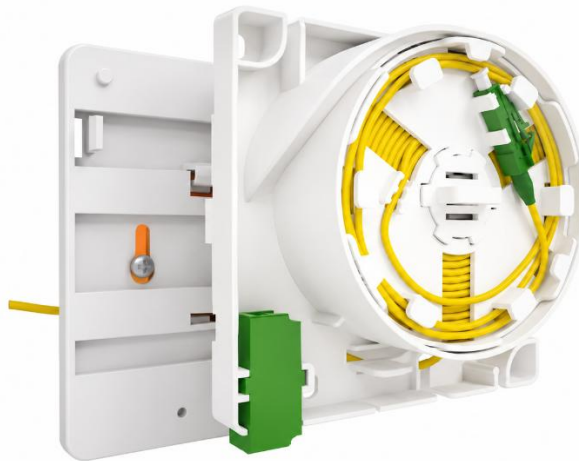

Schritt 3: Entriegeln Sie die Fasertrummel durch Ziehen an der mittleren Verriegelung.



Ziehen Sie das Kabel durch die gewünschte Einführung auf die benötigte Länge aus.



Schritt 4: Danach kann das mitgelieferte Gehäuse auf den Stecker geklickt werden. Ein späteres Entfernen ist danach nicht mehr möglich.



Schritt 5: Nach der Verlegung muss die Fasertrummel durch Drücken der Verriegelung wieder gesichert werden.



Schritt 6: Nehmen Sie die Kupplung (3) aus dem Gehäuse und drehen Sie sie so, dass die Seite mit der runden, weißen Staubschutzkappe zum Gehäuseinneren zeigt. Entfernen Sie vor dem Wiedereinsetzen der Kupplung die weiße Staubschutzkappe. Entfernen Sie anschließend auch die kleine, transparente Staubschutzkappe vom innenliegenden Stecker. Verbinden Sie den Stecker anschließend mithilfe der dafür vorgesehenen Führungshilfe mit der Kupplung.




Kupplung mit Staubschutzkappe




Stecker ohne Staubschutzkappe



Stecker mit Staubschutzkappe

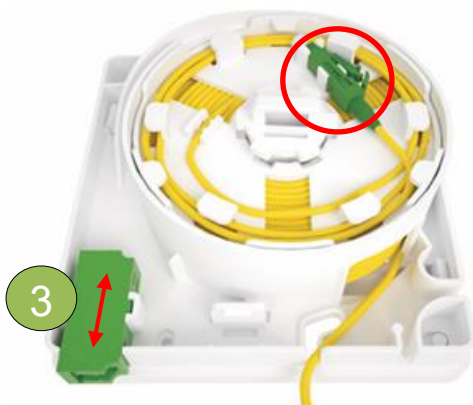

Schritt 7: Montieren Sie die Montageplatte wahlweise auf einer Unterputzdose oder befestigen Sie sie mithilfe von Dübeln. Bohren Sie dazu an den dafür vorgesehenen Stellen zwei Löcher und schrauben die Platte dann fest.

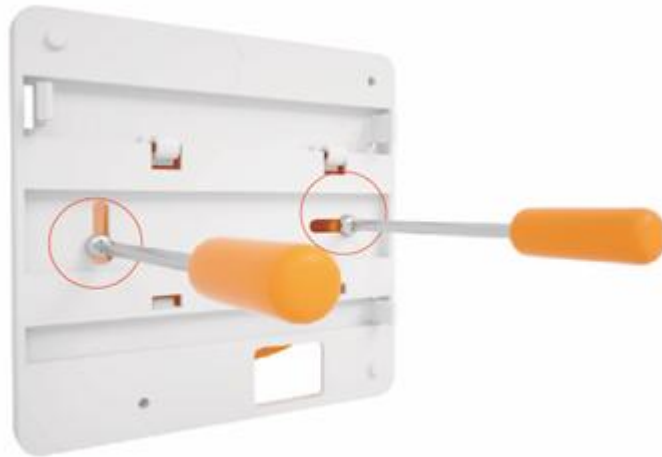

Schritt 8: Abschließend setzen Sie das Gehäuse wieder auf die Montageplatte und verschrauben es. Verschließen Sie anschließend die Box mit dem Deckel.

